Panasonic

接点入力子器

品番: NK28892

取扱説明書

・器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明付

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

- ●本器の分解や改造および修理はしない。 火災や感電の原因となります。
- ●必ず適合のコントローラと組合せて使用する。 火災や感電の原因となります。
- ●施工は取扱説明書にしたがい確実におこなう。 火災や感電、落下の原因となります。
- ●屋外、湿気が多い場所、振動のある場所、可燃性のガスが 発生する場所に取り付けない。
- 火災や感電の原因となります。 ●断熱材(防音材などの断熱効果のあるものを含む)を かぶせた状態で施工はしない。



仕様

定格電圧 コントローラより供給

使用温度範囲 0~35℃ (結露なきこと)

適合コントローラ アレンジ調色専用コントローラ、 ライトマネージャーFx

火災の原因となります。

外部入力

入力方式:無電圧a接点(DC12V、10mA) 保持時間: 0.1秒以上、ワンショット


モニタ用出力 オープンコレクタ出力

DC5V以下、10mA以下

入力電流 34mA

各部のなまえとはたらき

【化粧カバーなし状態】

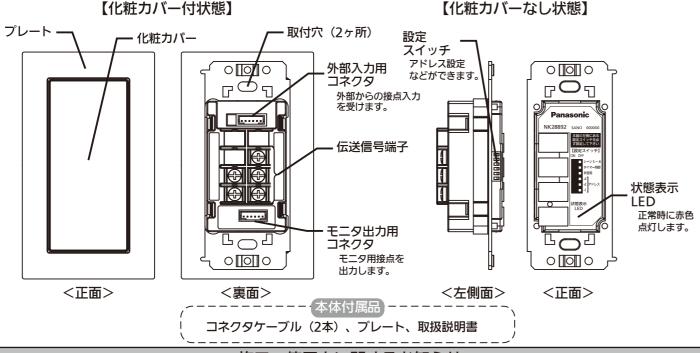


施工・使用上に関するお知らせ

- ・必ず適合するコントローラと接続してください。
 - 適合コントローラ:アレンジ調色専用コントローラ、ライトマネージャーFx
- ・施工する前に付属部品をご確認ください
- ・外部入力の接点は複数箇所をONしないでください。コントローラの過電流保護機能が働き、子器が動作しなくなる場合が あります。(ON箇所は常に1つとする。)
- ・メガテスターによる絶縁抵抗測定はおこなわないでください。

施工前のご確認

- ■本器の取付にはJIS1コ用スイッチボックスまたははさみ金具を使用してください。 (樹脂用スイッチボックスも使用可能です。)
- ■取付方法に対応した開口穴の寸法を空けてください。




	V V		_
スイッチボックス取付	51 ⁺⁸ ₀	90 +5	
はさみ金具取付	47 +2	95 +2	· (単位:mm)

| W | H


施工手順

1. 化粧力バーを外し、設定スイッチで設定を行う。

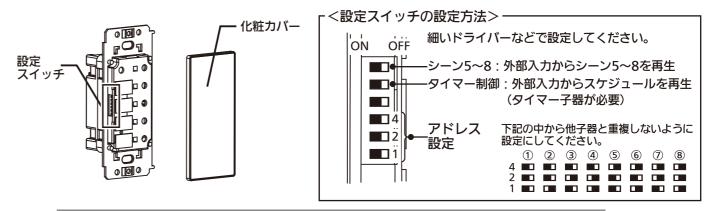


複数台子器を使用する場合はアドレス設定を必ず重複しないように設定してください。 (誤動作の原因となります。)

2. 外部入力用コネクタとモニタ出力用コネクタを接続する。

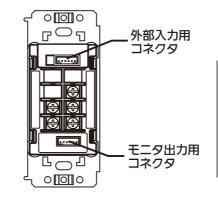


- ・コネクタへの接続には付属のコネクタケーブルを 使用してください。
- (コネクタはJST製PHR-6を使用しています。)
- モニタ出力用コネクタは必要に応じて接続してください。
- 外部システムとの接続は「外部システムとの接続方法」を ご確認ください。

3. 伝送信号線を接続する。

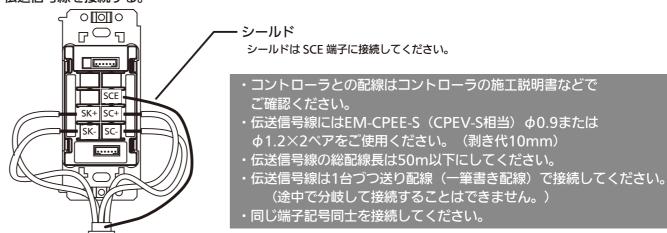


4. 本体を取付けて、プレートと化粧カバーを付ける。

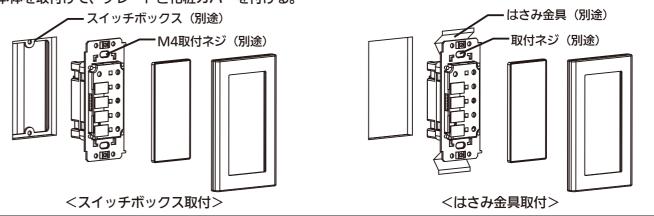

- 壁材にメタルラス、ワイヤラスなど金属が含まれる場合はその金属部に触れないように施工してください。
- 化粧カバーは上下間違いないように取付けてください。

外部システムとの接続方法

【外部入力】 付属のコネクタケーブルの配線には全て異なる色になっています。 下図のように各色の配線を外部システムと接続してください。

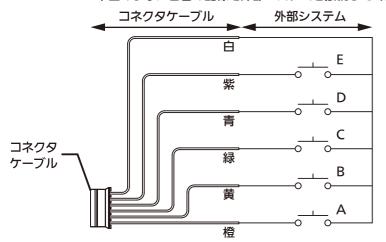


- ・外部入力は無電圧a接点(DC12V、10mA) で保持時間は0.1秒以上にしてください。
- ・接点は複数個所をONにしないでください。 (ON箇所は常に1つとする。)
- ・コネクタケーブルは外部入力用コネクタに 接続してください。
- ・外部システムとの配線長は50m以下に してください。

コネクタケーブルに接続された外部接点をONしたときの動作は下表の通りです。 (設定スイッチの設定によって異なります。)

		ON OFF 初期設定 9-75~8 ■□ タイマー ■□	設定スイッチ ON OFF シーン5~8 →75~8 □■ タイマー ■□	ON OFF タイマー制御 ターン5~8 ■□ タイマー [■
	Α	全消灯	全消灯	スケジュール停止
+17	В	シーン1再生	シーン5再生	スケジュールA再生
接点	С	シーン2再生	シーン6再生	スケジュールB再生
	D	シーン3再生	シーン7再生	スケジュールC再生
	Е	シーン4再生	シーン8再生	自動再生

【モニタ出力】 現在再生中のシーンまたはスケジュールを外部システムにフィードバックすることができます。 信号はオープンコレクタで、再生中のシーンまたはスケジュールに対応した回路が閉じられます。

<構成例:再生中のシーンまたはスケジュールに対応したLEDを点灯する場合>

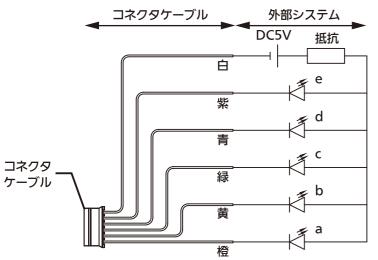

- ・DC5V以下、10mA以下となるように機器を 接続してください。
- ・コネクタケーブルはモニタ出力用コネクタに 接続してください。
- ・外部システムとの配線長は50m以下に してください。

点灯するLEDは設定スイッチの設定によって下表のように点灯します。

		設定スイッチ				
		ON OFF 初期設定 9-75~8 ■■■ タイマー ■■	ON OFF シーン5~8	ON OFF タイマー制御 タイマー 💷		
	a点灯	全消灯中	全消灯中	スケジュール停止中		
L	b点灯	シーン1再生中	シーン5再生中	スケジュールA再生中		
E	c点灯	シーン2再生中	シーン6再生中	スケジュールB再生中		
D	d点灯	シーン3再生中	シーン7再生中	スケジュールC再生中		
	e点灯	シーン4再生中	シーン8再生中	自動再生中		

・タイマー制御の機能を使用するには、本器とコントローラ以外に別途タイマー子器が必要です。 コントローラの取扱説明書などで適合するタイマー子器を選択し、接続してください。

故障かな?と思ったら

現象	考えられる原因	処置
状態LEDが点灯しない	コントローラの電源が入っていない。	コントローラの電源を入れてください。
	「SK+」、「SK-」の線が接続されていない。	伝送信号線の結線を見直してください。
	外部接点が複数ONされている。	外部接点のON箇所は1箇所にしてください。
状態LEDが点滅する	「SC+」、「SC-」の線が接続されていない。	伝送信号線の結線を見直してください。
シーンが切替らない	外部接点が入っていない。	外部接点を正しく動作させてください。
	コネクタケーブルと正しく配線されていない。	ケーブルとの結線を見直してください。
	外部入力用コネクタに接続されていない。	接続先のコネクタを見直してください。
	アドレスが重複している。 (複数子器接続時)	各子器のアドレスを見直してください。
別のシーンが再生する	コネクタケーブルと正しく配線されていない。	ケーブルとの結線を見直してください。
	設定スイッチの設定が間違っている。	設定スイッチを見直してください。
	コントローラのシーンが設定されていない。	コントローラでシーンを設定してください。
スケジュールが再生	設定スイッチのタイマー制御がONになっていない。	設定スイッチを見直してください。
しない	タイマー子器が接続されていない。	タイマー子器の結線を見直してください。
	タイマー子器のスケジュールが設定されていない。	スケジュールを設定してください。
モニタできない	コネクタケーブルと正しく配線されていない。	ケーブルとの結線を見直してください。
	モニタ出力用コネクタに接続されていない。	接続先のコネクタを見直してください。
別のシーンがモニタ	コネクタケーブルと正しく配線されていない。	ケーブルとの結線を見直してください。
される	設定スイッチの設定が間違っている。	設定スイッチを見直してください。
スケジュールがモニタ	設定スイッチのタイマー制御がONになっていない。	設定スイッチを見直してください。
されない	タイマー子器が接続されていない。	タイマー子器の結線を見直してください。

上記点検でもなお異常がある場合は、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店にご相談ください。

安全点検について

コントローラの取扱説明書に安全チェックシートがあります。 コントローラのチェック時に本器も同じチェックを実施してください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX) NK28892-T © Panasonic Corporation 2014 K0614-0